

MF5000

小飛鳥深蹲架

滑輪


選擇配重



使用插銷選擇配重，如果使用單側滑輪，僅需調整單側配重片；使用雙側滑輪則調整雙側配重片。



若要使用最輕配重片，插銷不用插入配重片，可放在配重片上，或滑輪下方孔洞。

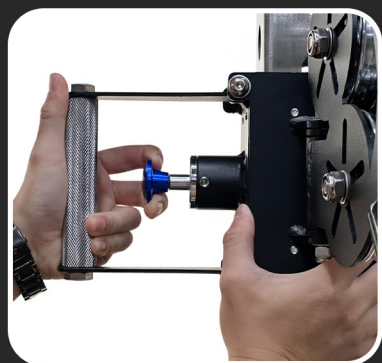

調整滑輪高低

一手扶著滑輪，一手拉起插銷，再依高低拉需求，調整滑輪高低位置。

※請勿轉動插銷，若轉動鬆脫，會使插銷零件彈出



更換把手

一手壓著葫蘆勾，另一手拿起舊把手，更換合適的把手使用。

長 / 短護槓



固定或調整長護槓 (安全建議務必使用)

※兩端長護槓需一樣高度位置

左長護槓

以水平且插銷朝前拿起，左側護槓缺口朝上，右側護板缺口朝下，護槓三角形朝右，插銷插入到底後轉正。

右長護槓

以水平且插銷朝前拿起，右側護槓缺口朝上，左側護板缺口朝下，護槓三角形朝左，插銷插入到底後轉正。



固定或調整短護槓

以水平拿起短護槓，短護槓的側護板朝上，插銷插入立柱孔洞到底，再將短護槓轉正。

※兩端短護槓需一樣高度位置

高拉座椅



安裝座椅

以水平拿起且側護板朝上，插銷插入立柱孔洞到底後即可轉正。

調整壓腿

一手拉起壓腿下方插銷(若太緊拉不起來可轉鬆一點)，另一手調整壓腿墊高度，至適合高度再放開插銷，讓插銷卡入固定的孔洞。



MF5000

小飛鳥深蹲架

引體向上



拉引體把手

雙手拉住引體向上把手(可依訓練需求抓握不同位置)。



拉起身體

背肌、手臂出力，核心收緊，拉起身體，使下巴至手握高度再下放。

注意事項

安全警示


- 使用前請務必確認所有卡榫、插銷、鎖扣已完全固定。
- 請勿超過設備標示的最大承重限制。
- 建議至少有一位同伴協助或監護，避免獨自操作大重量。
- 請穿著合適的運動鞋與服裝，避免赤腳或鬆散衣物卡入機構。
- 兒童及未經允許人員禁止操作。

使用注意

- 在開始訓練前，請先以輕重量熱身，並熟悉器材操作方式。
- 調整座椅、槓鈴高度、滑輪角度時，請確定設備靜止且無重量負載。
- 進行飛鳥、深蹲、推舉等多功能動作時，請保持正確姿勢，避免受傷。
- 請勿在器材上跳躍、搖晃或懸掛，避免造成設備傾倒或損壞。
- 使用完畢請將槓鈴放置安全位置，並收拾配件(槓片、拉柄)。

維護與檢查

- 定期檢查螺絲、滑軌、鋼索 是否鬆動或磨損。
- 若發現異常聲響、卡阻或破損，請立即停止使用並通知管理人員。
- 器材表面如有汗水或灰塵，請隨時擦拭，保持乾淨、防滑。
- 定期潤滑滑軌與活動部件，保持運作順暢。

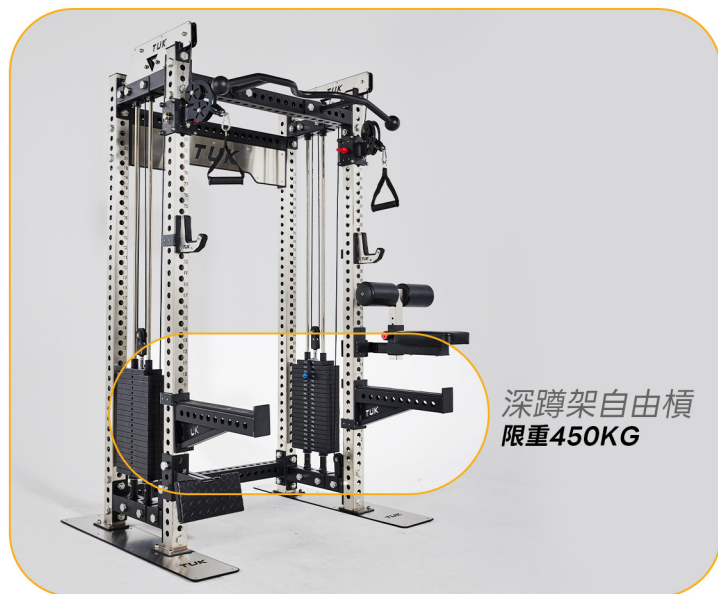

深蹲架自由槓
限重450KG

免責聲明

本器材僅供健身與體能訓練使用，使用前請務必詳讀並遵守本手冊之安全操作規範。使用者須自行評估身體狀況與運動能力，若於使用過程中因個人操作不當、忽視安全警示或未依說明使用而導致受傷或事故，製造商與經銷商概不負責。

請注意：

- 有心血管疾病、關節傷害或其他健康問題者，請於使用前先徵詢專業醫師建議。
- 請在合格健身教練或有經驗人員的指導下操作，避免因姿勢錯誤造成傷害。
- 兒童及未經允許人員禁止操作或靠近器材。

使用本器材即表示使用者已理解並同意自行承擔相關風險，製造商與經銷商不承擔任何因使用本器材所引起之意外、傷害或財物損失責任。